

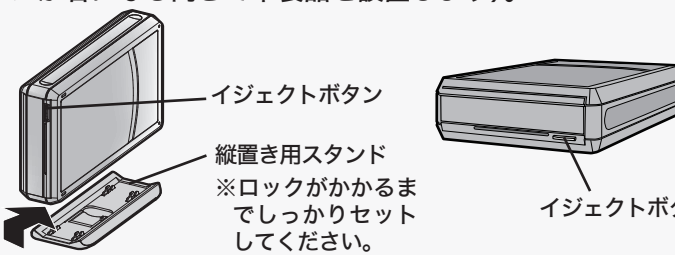
らくらく!セットアップシート

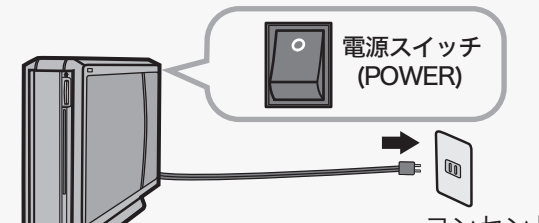
eSATA接続をされる方へ

パソコンにeSATAポートがない場合、付属のeSATAブラケットを使って、パソコン内部のシリアルATAポートをeSATAポートに変換できます。eSATAポートの取り付け方法は、裏面をご覧ください。

Step.1

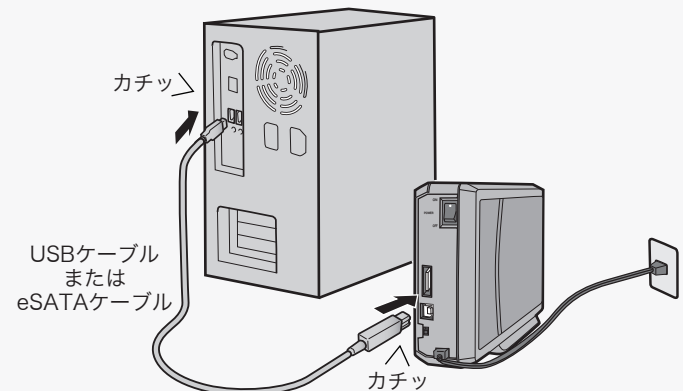
パソコンに接続する

- 1 パソコンの電源をOFFにします。
- 2 縦置スタンドを取り付けます(横置きする場合は、イジェクトボタンが右になる向きで本製品を設置します)。


イジェクトボタン
縦置き用スタンド
※ロックがかかるまでしっかりセットしてください。
- 3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源をONにします。


- Step.1 パソコンに接続する
 - Step.2 ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする
 - Step.3 転送速度を最適化する (USB 接続のみ)
- 完了

- 4 USBケーブルまたはeSATAケーブルをパソコンと本製品へ接続します。



- 5 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。

チェック

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか？

アイコンが追加されていない場合は、本製品の電源がONになっているか、USBケーブルまたはeSATAケーブルが正しく接続されているか確認してください

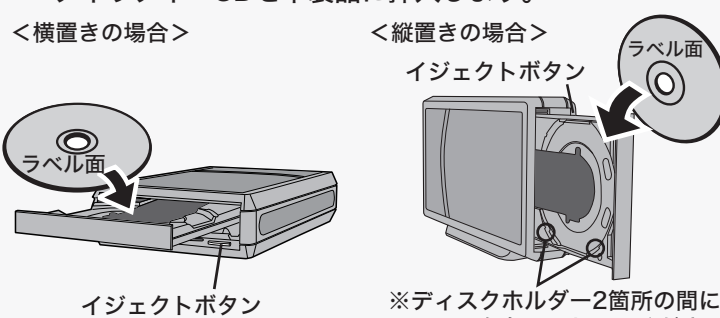
Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合

BD または DVD

Step.2

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink BD Solution」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink BD Solutionの詳細は、別紙「使いかたガイド」を参照してください。

- 1 ユーティリティCDを本製品に挿入します。
 <横置きの場合> <縦置きの場合>


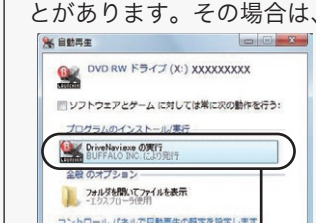
ラベル面 イジェクトボタン ラベル面

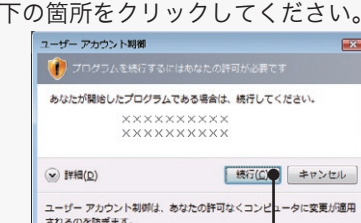

※ディスクホルダー2箇所間にディスクをセットしてください。

注意

以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

 [DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

 [続行] をクリックします。
- 2  [かんたんスタート]をクリックします。
- 3 [CyberLink BD Solutionのインストール]をクリックします。

- 4 インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注意

- ソフトウェア選択の画面が表示されたら？
- インストールに数十分程度かかります。
- ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

全てにチェックされていることを確認します。

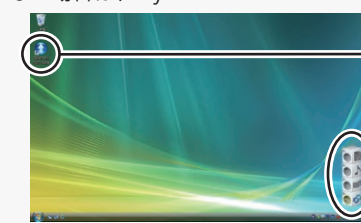
※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

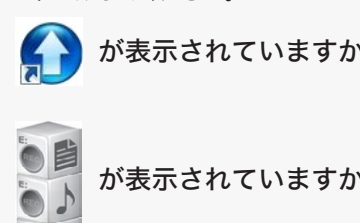
上の画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。

チェック

デスクトップにCyberLink BD Solutionのアイコンが表示されていますか？

CyberLink BD Solutionが正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink BD Solutionを再インストールしてください。

 が表示されていますか？

 が表示されていますか？

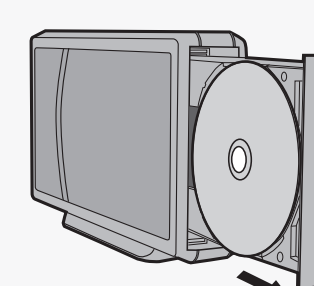
eSATA接続の場合は、以上で完了です。

USB接続の場合は、続いてSTEP.3へ進んでください。

Step.3


転送速度を最適化する(USB 接続のみ)

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットし直します。


1 イジェクトボタンを押して、トレイを出します。

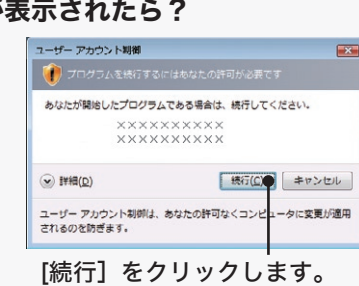
2 CDを入れたまま、トレイを戻します。(イジェクトボタンを押します)

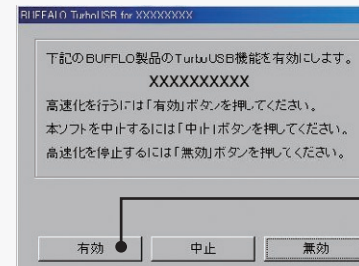
※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックします。
- 2  [オプション]をクリックします。
- 3 [TurboUSBを有効化します] をクリックします。
- 4 画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティをインストールします。

注意

インストール中に以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaのみ)

TurboUSB設定ユーティリティのインストール中に「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてインストールを続行してください。

 [続行] をクリックします。
- 5 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[TurboUSB for BD]ー[TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。

- 6  [有効] をクリックします。
- 7 「TurboUSB機能を有効にします。XXXXXをPCに接続してください」(XXXXXは本製品の製品名)と表示されたら、本製品がパソコンに接続されていることを確認して[次へ]をクリックします。

注意

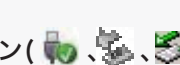
「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効化できませんでした」と表示されたときは？

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正しく接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正しく接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。
- 8 「TurboUSB機能を有効にしました。PCを再起動します。」と表示されたら、[再起動]をクリックします。

メモ

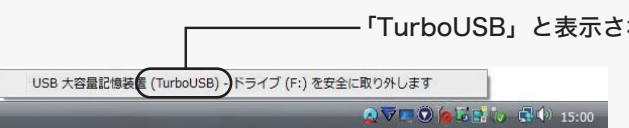
TurboUSB機能の設定を変更する場合や、設定の確認を行う場合は、裏面の「TurboUSBについて」を参照してください。

チェック

タスクトレイのアイコン()をクリックしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか？

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の手順を再度行って有効にしてください。

「TurboUSB」と表示されていますか？



以上で完了です。

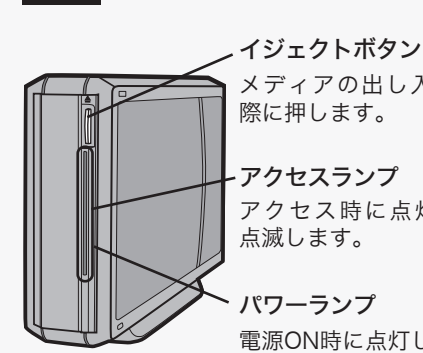
ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink BD Solutionを使用します。「CyberLink BD Solution」の概要や使いかたは、別紙「使いかたガイド」をご覧ください。

パッケージ内容

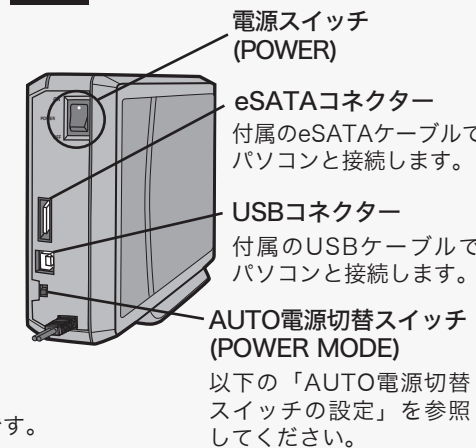
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体..... 1台

前面



背面



※図は、縦置き用スタンドを取り付けた状態です。

AUTO電源切替スイッチの設定(Power Mode)



AUTO (出荷時設定) MANUAL

AUTO: 電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。
 MANUAL: 本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。
 ※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
□eSATAケーブル (1m)		1本
□USBケーブル (1m)		1本

□eSATAブラケット..... 1個 □ユーティリティCD (CD-ROM) 1枚



□縦置き用スタンド..... 1個 □使いかたガイド..... 1枚

✓らくらく!セットアップシート (本紙) 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

Q&A(困ったときは)

ユーティリティCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットします。
 ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
 ※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [Q&A]をクリックします。
 ※「BD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。
- 3 パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「BD製品 Q & A」をダブルクリックします。

TurboUSBについて(USB接続のみ)

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB機能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

■注意

●USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応しておりません。

●付属のユーティリティーCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速度を高速化することはできません。


■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for BD]-[TurboUSB for (本製品の製品名)]を実行すると、有効/無効を切り替えられます。設定を変更した場合、OSの再起動が必要となります。

※[スタート]メニューでTurboUSBが表示されない場合は、表面のStep.3の手順で、TurboUSBを有効にしてください。

■設定の確認方法

タスクトレイのアイコン（、、）をクリックします。表示されたメニューに「TurboUSB」と文字が入っていれば、有効になっています。



※画面は、お使いのOSによって異なります。

■TurboUSB機能が不要となったら

TurboUSB機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for BD]-[アンインストール]でアンインストールできます。

※本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もアンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインストールせず無効に設定することをお勧めします。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。
本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。

●カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。
カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。

●本製品は、平らで安定した場所に設置してください。
本製品を使用中に転落させた場合や、ケーブルが外れた場合、データを破損・消失する恐れがあります。また、メディアや本製品が破損・故障する恐れもあります。

●一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

●本製品の接続は、製品付属のUSBケーブルまたはeSATAケーブルをお使いください。
付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。




パソコンからの取り外し


本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外してください。

■注意


- 本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあるメディアを必ず取り出してください。メディアをセットしたまま、本製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐れがあります。
- パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま取り外せまず。
- ケーブルを抜くときは、コネクター部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル内で断線する恐れがあります。

■USB接続の場合

- 1 タスクトレイのアイコン（、、のいずれか）をクリックします。
- 2 表示されたメニューをクリックします。



クリックします

- 3 取り外してできる旨のメッセージが表示されたら、 または[OK]をクリックして取り外します。
以上で取り外しは完了です。

■eSATA接続の場合

パソコンの電源をOFFにした後、本製品の電源をOFFにして取り外してください。

eSATAブラケットの取り付け方法

パソコンにeSATAポートがない場合、付属のeSATAブラケットを使ってパソコン内部のシリアルATAポートをeSATAポートに変換できます。
以下の手順でeSATAブラケットを取り付けてください。

<注意>

- 作業を始める前に、パソコンと周辺機器の電源スイッチをすべてOFFにし、コンセントから電源を抜いてください。
- パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。
- 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。
- 手順は、パソコンによって異なります。パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

- 1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。
- 3 空いているPCIバススロットカバーを取り外します。
PCIバススロットの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。
取り外したネジは、eSATAブラケットを固定するときに使用します。紛失しないように注意してください。
- 4 PCIバススロットカバーを取り外した場所にeSATAブラケットを差し込みます。
- 5 手順③で取り外したネジでeSATAブラケットを固定します。
- 6 eSATAブラケットのシリアルATAコネクターを、パソコン内部のシリアルATAコネクターに接続します。
- 7 パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。
- 8 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

以上でeSATAブラケットの取り付けは完了です。

画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティーCDには、本製品のマニュアル(PDFファイル)が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

- 1 ユーティリティーCDを本製品にセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNav.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを執行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティーCD内の「DriveNav.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。
※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、AcrobatReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順⑤の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。
※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

お問い合わせの前にご確認ください

付属ソフトウェアについてのご質問は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

※株式会社バッファローでは、ソフトウェアのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない（書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法）
- ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、別紙「使いかたガイド」に記載の各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ドライブナビゲーターが正しく動作しない(ドライブナビゲーターからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(本紙または「ユーザーズマニュアル」など)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、右に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。



安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味













警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近く具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例：△ 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例：⊘ 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例：Ⓢ プラグをコンセントから抜く)

	警告
	強制
	分解禁止
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止

	注意
	強制
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	強制
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	禁止

	注意
	禁止
	禁止
	強制
	禁止
	強制
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	注意
	禁止
	強制
	強制

付属ソフトウェアのサポートについて	
付属ソフトウェアのサポートはソフトウェアメーカーにて承っております（別紙「使いかたガイド」参照）。ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。	
※ 株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。	